

CALL GEAR 取扱説明書

(T940 D900N D400N)

この度は、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

⚠ ご使用上の注意

- ◆ 本機器は水、油気、衝撃等があると故障の原因となり正常な呼び出し操作や充電が行えなくなりますので、ご使用場所を選び、影響が及ばない場所に設置するか又は保護を行ってください。
- ◆ 初めてお使いの場合、60分以上充電してからご使用下さい。
- ◆ お手入れの際は柔らかい乾いた布で拭いてください。
- ◆ 本取扱説明書には保証書とユーザーIDが付属しておりますので大切に保管をしてください。


INDEX

1	表紙
2	充電機を SET 操作機を SET・ディスプレイ説明 ディスプレイ画面の表示 操作機の操作方法
3	呼出し操作方法 NEXT KEY ・クリアーKEY 受信機作動の変更方法
4	受信機の各種設定表 1) 振動 2) メロディ 3) ランプ 現在の受信機設定内容を見る
5	このような症状のときは?
6	ユーザーコード・保証書



●充電機をSETします

充電器に付属の電源アダプターを接続して下さい。
 電源が入ると機器に赤いランプが点灯しますので、充電機の上に
 受信機番号が見える向きで金属端子が重なるように受信機を
 重ねてください。
 充電機と接続すると、受信機の青LEDが点灯します。

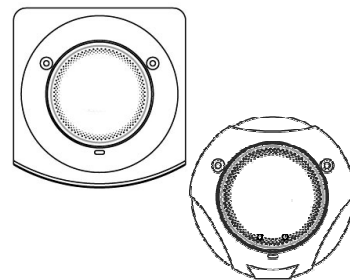


充電量が不足するとL0と表示されますので、十分に充電をしてお使い下さい。
 (初回は60分以上充電してください)

※1台の充電器で最大15個まで重ねて充電できます。
 (15個以上載せると正常な充電ができず、故障の原因となります。)

●操作機のSETとディスプレイ説明

操作機に電源アダプターを接続し、アンテナを垂直に立ててから電源マークを長押しして下さい。

記号ボタンは表の機能となります

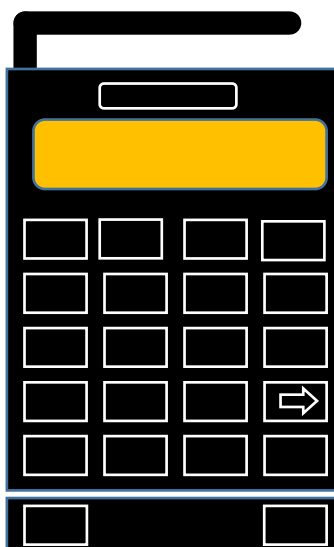


	Shift key(右側に移動key)
NEXT	次の連番号呼び出し
CALL	番号の呼び出し時(登録時)
	電源 ON/OFF
*	機能のキー(登録時)
F1	～機能のキー(登録時)
C	Clear key

●ディスプレイ画面の表示について

操作機の表示画面には4つ前までの履歴が表示され、画面を見る事で履歴番号を確認できます。


テンキーで押した番号が表示されます。

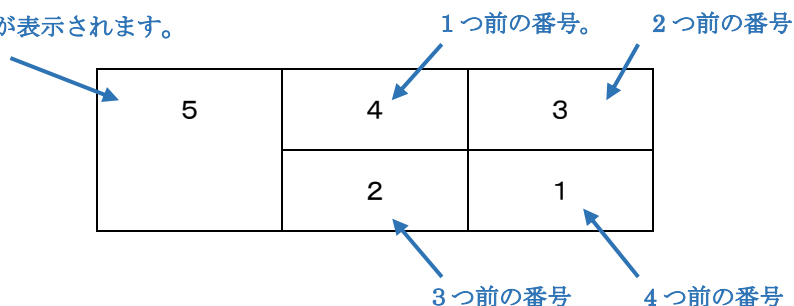

●呼び出し操作方法

受信機を呼び出す場合は受信機の番号をテンキーで選び
(10番を呼び出す場合は1と0)
〔CALL〕ボタンを押すと受信機に呼び出しを行います。

※ 受信機作動は充電器に載せると停止します。

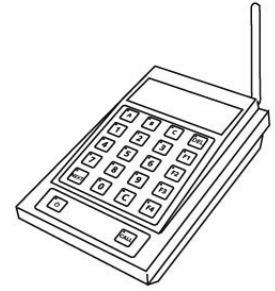

●〔NEXT〕キー

連番で呼出しする場合は、〔NEXT〕で次の番号を順に呼出しできます。

●〔C〕クリアーキー

押し間違えた時にディスプレイ上の番号を消します。

●受信機作動の変更方法

CALL GEARは操作機から受信機ごとに個別の作動設定が行えます。

① 設定したい受信機を充電器に載せてください。


※操作機は充電機の隣に置いて操作をして下さい。離れていると反応しない場合があります。


② 操作機にて「F1」+「1」+「*」+「CALL」をクリックすると下記の登録モードを表示します。


IDNO	V	M	L	I	P
XXXX	1	0	1	1	1
受信機	振動	メロディ	ランプ	I	P

画面左から IDNO に登録する受信機の番号をテンキーで入力、(例えば 5を入力した場合)
(××××) が (×××5) と表示されます。

受信機番号を変更したい時は、この操作で番号を変更できます。
但し、毎回上記の画面設定になり、これ以外に設定済みの場合は、毎回各種設定変更入力をして下さい。

次に  クリックすると画面下の () アンダーバーが右の V 下部に移行しますので、(P4) 振動設定種類表を参照して V0~V7 を選び、入力して下さい。


振動の変更がない場合は続けて  クリックし、アンダーバーを M に移行させてから (P4) メロディの種類表を参照して M0~M7 を選び、入力して下さい。

メロディ変更をしない場合は続けて  クリックしてアンダーバーを L に移行させてから (P4) LED ランプの種類表を参照して L1~L7 を選び、入力して下さい。

IDNO・V・M・L それぞれの入力が完了したら〔CALL〕を押します。

更に〔CALL〕を押す事で通常モードに戻ります。

※ 入力途中でも〔CALL〕を押すと通常モードに戻ります。その場合、V・M・L は都度、出荷時値が表示されますので、V・M・L の数値を確認して下さい。

※ 間違えて入力した場合は、 で移行し戻るか、又は再度通常モードから設定して下さい。

●受信機の各種設定表

1) 振動の設定種類 (出荷時: V=1)

V=0: 振動なし

V=1: 4 秒間隔を 3 回行い、20 秒休憩し、5 分間継続

V=2: 5 秒間動作、充電器に載せるまでランプ 点滅

V=3: 8 秒間動作 //

V=4: 15 秒間動作 //

V=5: 30 秒間動作 //

V=6: 60 秒間動作 //

V=7: 120 秒間動作 //

2) メロディの種類 (出荷時: M=2)

M=0: 動作なし

M=1: 20 秒動作、20 秒休憩: 5 回繰り返し (メロディ)

M=2: 5 秒 1 回 (単音)

M=3: 8 秒間 (メロディ)

M=4: 15 秒間 (メロディ)

M=5: 30 秒間 (メロディ)

M=6: 60 秒間 (メロディ)

M=7: 120 秒 (メロディ)

3) LED ランプの設定 (出荷時: L=1)

L=1: 充電中 LED 点灯、外れている時 LED 消灯

L=2: 充電器搭載に関わらず常時点灯

L=3: LED が 8 秒後消灯

L=4: LED が 15 秒後消灯

L=5: LED が 30 秒後消灯

L=6: LED が 60 秒後消灯

L=7: LED が 120 秒後消灯

●現在の受信機設定内容を見る方法

- 1 確認したい受信機 1 個を充電機に載せます。
- 2 「F2」+「1」+「*」+「CALL」を押すと操作機画面に次の表示が順に表示されます。



上記の IDNO・V・M・L の赤い数字が現在の上記種類表に記載されている登録値です。
〔CALL〕を押すと通常モードに戻ります。

●このような症状の時は・・・

<p>充電器に置いて LED が点灯しない</p>	<p>① 充電器のコンセントは接続されていますか。 ※赤いランプが付いているか確認します。</p> <p>② 受信機金属端子の接触を見てください。 傾きは載せ方を見てください。</p> <p>汚れ、油により接触不良が原因の時は下から上に電気が流れませんので、端子部を中性洗剤で拭いてください。</p>
<p>呼び出しても作動しない事がある</p>	<p>① 電波の届く距離から離脱していませんか。 A- 1 度だけの場合は再送信して下さい。 頻繁な時は中継機などで対策が必要です。</p> <p>② 充電は十分出来ていますか？ A- 充電機に載せた時 [L0] は充電が足りません。 A- 青いランプを確認して、再度試してください。</p> <p>③ 落下などで受信機が破損しているときは受信機診断 [F4] + [2] + [CALL] でランプとメロディ、モーターの動きが出来るかを確認します。</p> <p>④ 操作機が破損していたり、水気がかかっていたりしていませんか。 作動しない受信機が 1 個なら受信機、全てなら送信機か？直前の充電機の判断が必要です。</p>
<p>操作をしていない時に作動する事がある</p>	<p>① 一時的な混信が考えられます。 A-頻繁に混信する時はお問い合わせ下さい。</p>
<p>バッテリー持続時間が短くなった</p>	<p>バッテリーには寿命があります。著しく短くなった場合や充電ができない場合はバッテリー交換が必要になります。 蓄電量 60%以上を保ち繰り返してお使い下さい。</p>

操作・取扱のお問い合わせや、故障か判断に迷われたときは

お問い合わせ先：0120-785-783（平日 9～18 時）