

アーバンコール 20

取扱説明書

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書には保証書が付属しておりますので大切に保管して下さい。

安全上の注意

- ◆ 設置場所は、室内の水などのかからない安定した所、また壁にかける時はビスでしっかり固定して下さい。落下や、衝撃が加わると電源が入らない・違う表示が出る・番号が部分的に光らない等故障の原因となります。適切な場所を選んで設置して下さい。(壁掛け時のビス間隔 180 ミリです)
- ◆ 送信ボタンは机から落下しないよう付属のシールで固定して下さい。
- ◆ 据付後はレシーバーのアンテナを伸ばして下さい。誤作動が頻繁に起きる時は電源が混信していますので、その場合は 10 ページで消去し、9 ページで再登録して下さい。
- ◆ 距離が数十メートル有る所では電波が到達しない事があります。その場合は中継機 (オプション) を使用して下さい。
- ◆ 本機は音量・ボタン番号・音種・表示時間・呼び出し回数の各種設定を行うことができます。
- ◆ お手入れの際、濡れた雑巾などは故障の原因となりますので、柔らかい乾いた布で拭いて下さい。
- ◆ バッテリーが弱くなると送信ボタンを押しても呼び出さない事があります。その場合はバッテリーを交換して下さい。
※単5のサイズですが、単5ではありませんのでご注意下さい。〈パナソニック LR-V08〉が使用出来ます。


◆各種機能説明



- M . . . メニューボタン
- ^ . . . UP 送り / 音量 UP
- v . . . DOWN 送り / 音量 DOWN

◆ワンタッチ登録 簡単にボタン登録が出来る機能です


- 1 Mを押しながら上部の電源スイッチをONにします。
- 2 SSが点滅しますのでMを押します。
- 3 1が表示されますので1番で登録したい送信ボタンを押します。
- 4 1番が登録完了すると、2が表示されます。続けて送信ボタンを押す事で、連続して登録できます。
(番号を飛ばしたい時は、**△ボタンで番号を変更して下さい**)
- 5 全ての番号を登録したら電源をOFFにし、再びONにしますと登録完了です。

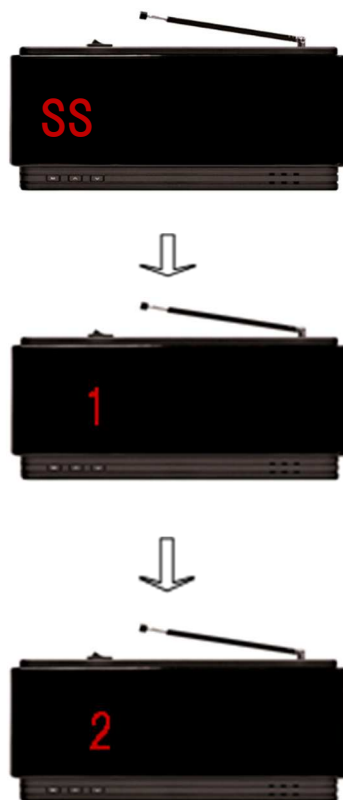

◆表示時間を設定する

- 1 Mを長押しすると、nCが表示され、△ボタンでdtを出します。Mを押すと、現在の時間が表示されています。
- 2 △▽ボタンでお好みの秒数にしてMを押すとdtが表示されます。
- 3 △ボタンでEnを表示しMを押して終了です。

※最大秒数は98秒となります。
99に設定しますと継続点灯になりますのでご注意ください。

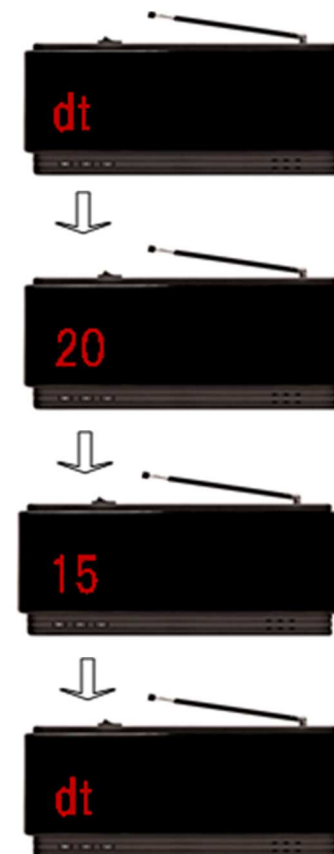


◆音の種類を変更する

- 1 Mを長押しすると、n Cが表示され、
△ボタンでb gを出します。
- 2 Mを押すと現在の音番号が
表示されます。
- 3 △▽ボタン音を変更します。
(15種類あります)
- 4 変更しましたらMを押し
b gを表示させます。
- 5 △ボタンでE nを表示し、
Mを押して終了です。



◆呼び出し回数を変更する


- 1 Mを長押しすると、n Cが表示され、
△ボタンでb tを出します。
- 2 Mを押すと現在の回数が
表示されます。
- 3 △▽ボタン呼び出し回数
を変更します。
- 4 変更しましたらMを押し
b tを表示させます。
- 5 △ボタンでE nを表示し、
Mを押して終了です。

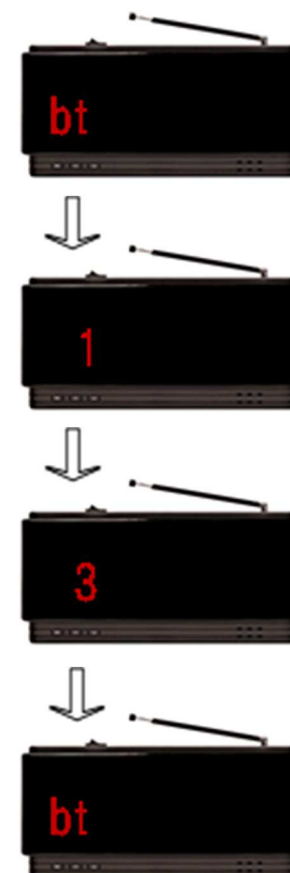

◆個別でボタンの呼び出し音を設定する

※既存の登録済みボタンで行います

- 1 Mを長押しすると、n Cが表示され、**∧**ボタンでb nを出します。
- 2 Mを押すと0が表示されます。
- 3 変更したい既存のボタン番号を表示し、
(∧が10の位・∨が1の位)
Mを押すと数字が表示されます。
- 4 更に∧∨ボタンで音番号を選びます。
- 5 お好みの音番号を表示させて
Mを押すとb n表示します
- 6 ∧ボタンでE nを表示し、
Mを押して終了です。

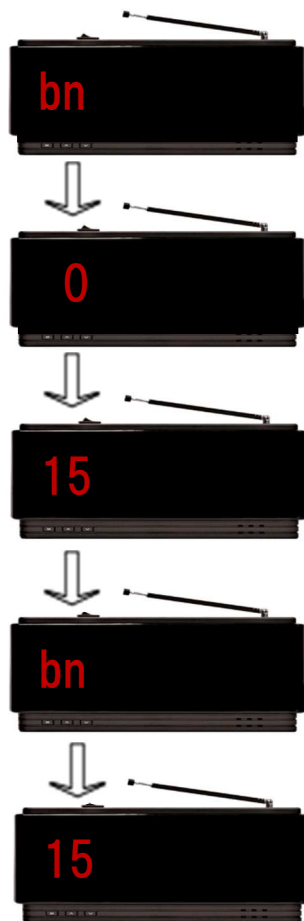

◆新たなボタンを追加登録する


- 1 Mを長押しすると、n Cが表示されます。
- 2 Mを押すと0が表示されます。
- 3 ∧∨ボタンで追加したい番号を
点灯させます。
- 4 例えば 25 番を追加したい場合は
25 を表示します。
- 5 表示が出たら追加する送信ボタンを
押します。
- 6 番号が点滅します。
- 7 Mを押すと次の番号が表示されます。
- 8 終わるにはMを押し、
n Cを表示させます。
- 9 ∧ボタンでE nを表示し、
Mを押して終了です。



◆個別に番号を削除する ボタン番号を変更する場合に使用します


- 1 Mを長押しすると、nCが表示され、
ΛボタンでCLを出します。
- 2 Mを押すと0が表示されます。
- 3 Λ/Vボタンで
削除したいボタン番号を表示します。
(Λが10の位・Vが1の位)
- 4 Mを押すとCL表示となり、
削除完了となります。
(続けるにはMを押し、
手順2から繰り返します)
- 5 ΛボタンでEnを表示し、
Mを押して終了です。

※同一番号に複数のボタンが登録されて
いる場合、全て消去されますので
ご注意ください。

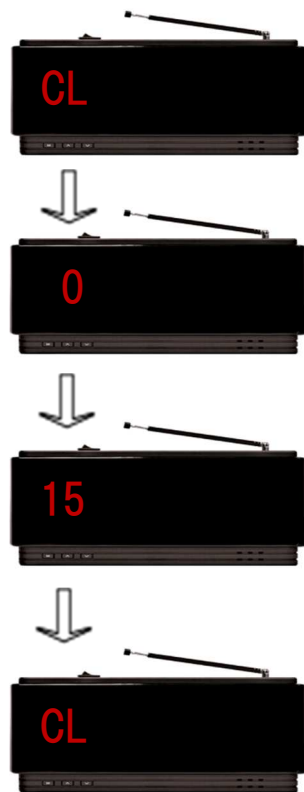

◆現在のボタンを他の番号に変更する

- 1 Mを長押しすると、nCが表示されます。
- 2 Mを押すと0が表示されます。
- 3 Λ/Vボタンで新たに
変更したい番号を
表示させます。
(例えば15番に変更したい場合は
15にします)
- 4 変更させたい送信ボタンを1回押します。
- 5 Mを押すと現在の登録番号が点滅しますので、
点滅中に新しい番号に変わるまで
送信ボタンを長押しします。
- 6 15が表示されましたらMを2回押し、
次の番号を表示させます。
- 7 終了するにはMを押し、nCを表示し、
ΛボタンでEnを表示し、
Mを押して終了です。

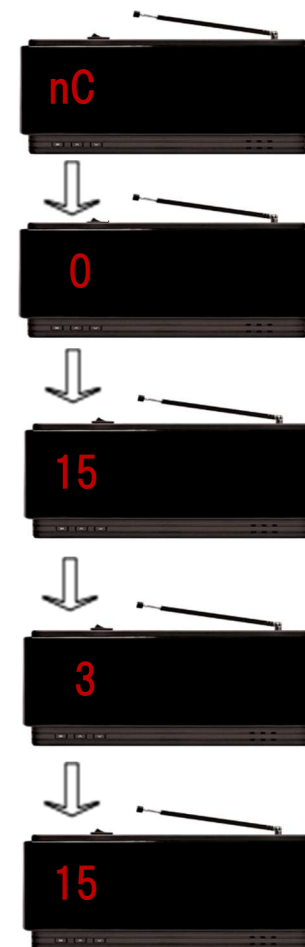


◆オールクリア（初期化）する

- 1 Mを長押しすると、nCが表示され、
ΛボタンでACを出します。
- 2 Mを押すとOFが表示されます。
- 3 ΛボタンでOnにします。
- 4 Mを押すとFFに続き、
nC表示になりますので、
電源スイッチを切ります。

※オールクリアは番号・音・点灯時間
全てが工場出荷時状態になります。

再登録するには4Pのワンタッチ登録を
参照して下さい。

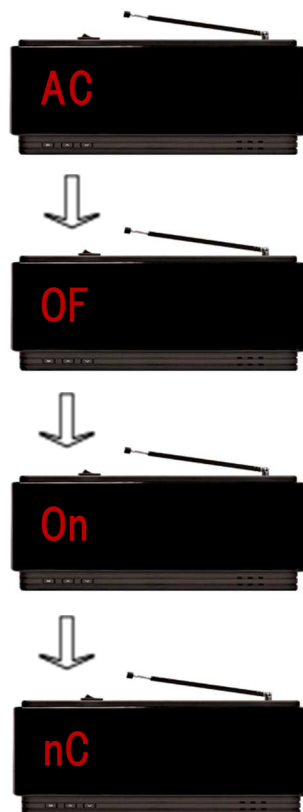

故障かな？と思ったら

ボタンを押しても鳴らない

- 送信ボタンの電池が弱くなっていませんか？
→電池交換をしてください（パナソニック LR-VO8 ）
- 電波が届く範囲でしょうか？
 - ①ボタンの設置場所を変更する
 - ②オプションの中継機をご利用下さい
- 押しボタンのスイッチ部がほこりなどで固着していませんか？
→ボタンが動くように点検してください

電源が入らない

- 電源スイッチはONになっていますか？
- アダプター接続部はしっかり入っていますか？
→モニターと電源アダプターをしっかり接続して下さい

押してないのに鳴る

- 近辺の混信電波を受信している可能性がありますので、
目次の個別ボタン削除及び個別ボタン登録を参照して下さい

◆品質保証書◆

本書は下記記載の内容に基づいて、お買い上げの日から1年間通常の使用状態で発生した故障を無償で修理する事をお約束する物です。無償修理をご依頼になる時は、お買い上げ販売店に商品と本書をご持参ご提示頂きお申し付け下さい。

品名	アーバンコール 20
保証期間	お買い上げの日から1年間
お買い上げ日	
お客様お名前	
住所	
お電話	
販売店名	

無償修理規定

- 1、取扱説明書に従った正常な状態で保証期間内に故障した場合に無償修理をお約束します。
 - 2、保証修理に送料は含まれません。お客様ご負担にて弊社までお送りください。
 - 3、保証期間内でも下記の場合は有償修理となります。
 - イ、本書のご提示が無い場合
 - ロ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、または字句の書き換えられた場合
 - ハ、バッテリーの消耗、ボタン表面の亀裂、損傷
 - ニ、火災、地震、落雷、水害、その他の天変地変、異常電圧、周辺電波障害による誤作動・無反応の場合
 - ホ、害虫、油、水が原因による電気回路の故障・ご発信作動
 - ヘ、落下など外部からの衝撃による故障・損傷
- ★本書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

愛知県豊橋市下地町神田 42-2
株式会社 キャプテンジャパン
お問合せ電話 0120-785-783