

アーバンコール 20

取扱説明書

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書には保証書が付属しておりますので大切に
保管してください。

株式会社キャプテンジャパン
愛知県豊橋市下地町神田 42-2
TEL0532-35-7300 FAX0532-35-7333

目次

安全上の注意	2
各種機能説明	3
ワンタッチスピード登録	4
表示時間を設定する	5
音の種類を変更する	6
呼出しメロディ回数を変更する	7
個別でボタンの呼出し音の設定をする	8
新たなボタンを新規登録する	9
個別に番号を削除する	10
現在登録のボタンを他の番号へ変更する	11
オールクリア	12
消去機の登録	13
来客センサーの登録	14
故障かな?と思ったら	15
品質保証書	16

安全上の注意

- ◆設置場所は、屋内の水などの掛からない安定した所、また壁にかける時はビスでしっかり固定して下さい。落下や、衝撃が加わると電源が入らない・違う表示が出る・番号が部分的に光らない等故障の原因となります。適切な場所を選んで設置して下さい。
〔壁掛け時のビス間隔 180 ミリです〕
- ◆送信ボタンは机から落下しないよう付属のシールで固定して下さい。
- ◆据付後はレシーバーのアンテナを伸ばして下さい。
誤作動が頻繁に起きる時は電波が混信していますので、その場合は10 ページで消去し、9 ページで再登録して下さい。
- ◆距離が遠い及び近くに金属があると受信できない事があります。
例：金属テーブル、ステンレス板など
その場合は置き位置を変えるか、中継機を設置して下さい。
- ◆本機は音量、ボタン番号、音種、表示時間、呼び出し回数の各種設定を行う事ができます。
- ◆お手入れの際、濡れた雑巾などは故障の原因となりますのでは軟らかい乾いた布で拭いてください。
- ◆バッテリーが弱くなると送信ボタンを押しても呼び出さない事があります。その場合はバッテリーを交換して下さい。
※単5のサイズですが、単5ではありませんのでご注意ください。
＜パナソニック LRV08 ＞ が使用できます。
- ◆消去機の電池が少なくなると『ピーピー』音が鳴ります。
頻繁に鳴る場合は電池交換（単4バッテリー×2本）をして下さい。

◆各種機能説明



◆ワンタッチスピード登録


- ①電源がOFFの状態からM押しながら電源をONにします。
- ②Mを押し続けて11~99の準備点灯の次にSSの表示が現れます。手を離してからMを押すと1が表示されます。
- ③1に登録したい送信ボタンを押すと、1が登録され、2が表示されます。続けて2にしたい送信ボタンを押すと2が登録され、3が表示され、登録を連続で行えます。

[飛ばしたい番号]

▲▼を押して数字を送ります
(例えば4を飛ばす時は、▲を押すと4を飛ばし5が表示されます)

[終了する]

全ての送信機の登録を完了させ、電源を一旦切り、再起動します。

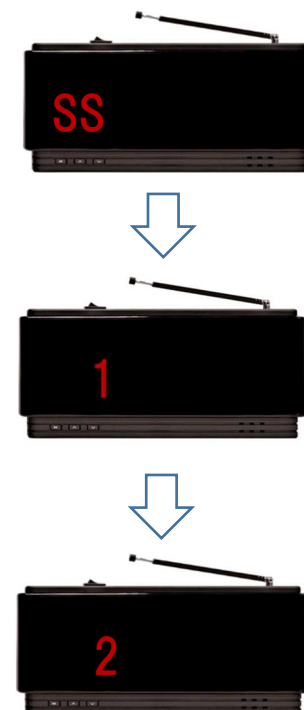

◆表示時間を設定する

- ①M を長押しし、〔F 1〕を表示させ、次に▲を押し〔F 2〕にします。
- ②M を押すと現在の表示時間秒数が点滅します。▲ ▼ で希望の表示秒数にして M を押すと〔F 2〕が表示されます。
- ③再設定するにはもう一度 M で時間モードに入り、▲ ▼であわせます。

※表示時間は5秒～98秒99にすると連続点灯となります


[終了する]

電源を一旦切り、再起動します。

◆音の種類を変更する

- ①M を長押しし、〔F 1〕を表字させ、次に▲を押し〔F 3〕にします。
- ②M を押すと現在のメロディ音と番号が点滅します。


1～13 チャイム
14～17 小鳥
18～19 言葉
- ③▲▼で希望のメロディにして M で決定し〔F 3〕に戻り、電源を一旦切り、再起動します。登録完了となります。

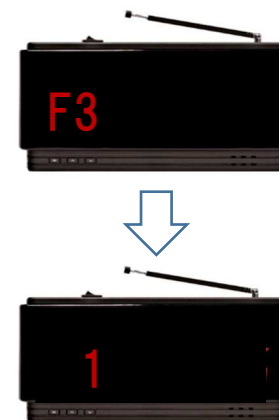

◆呼出しメロディ回数を変更する

①M を長押しし、〔F 1〕を表示させ、次に▲を押し〔F 4〕にします。

②M を押すと現在の呼び回数が点滅します。
▲ ▼ で希望の回数にしてM で決定し〔F 4〕に戻り、電源を一旦切り、再起動します。

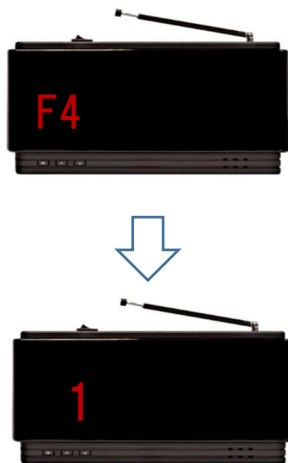

◆個別でボタンの呼出し音の設定をする


※既存の登録済みボタンで行います。
※このモードは▲は2桁目、▼は1桁目がUPしていきます。

①M を長押しし、〔F 1〕を表示させ、次に▲を押し〔F 5〕にします

②M を押すと0が表示されますので、(▲2桁目)(▼1桁目)で、音を変更させたい送信機番号にします。
(※もし、桁の位置、又は希望文字を行き過ぎた時は、数字、アルファベット、記号の順で送られ、32文字で1巡し元に戻ります)
例えば、5番の送信機にメロディを設定したい時は〔5〕を指定します。

③M を押すとメロディ音が開始され、(▲UP)(▼DOWN)で希望メロディにします。

④M で決定し〔F 5〕に戻り、電源を一旦切り、再起動します。

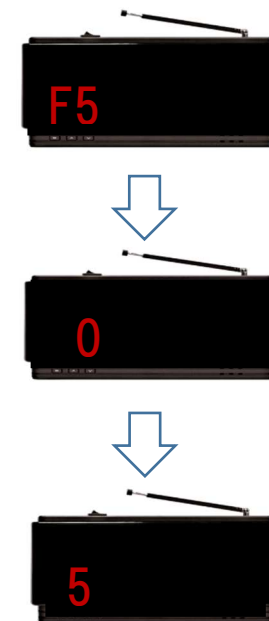

◆新たなボタンを新規登録する

(未登録送信機と、登録済み送信機のどちらも共通です。)

- ①Mを長押しし、〔F 1〕を表示させ、更にMを押すと0が表示されます。

〔未登録ボタンの場合〕

登録したい番号を▲ ▼で合わせ、〔例えば 15 番〕なら15が表示されたら、送信機ボタンを押すと15表示が点滅します。点滅中にMを押すと15番が登録され、次の16番が表示されます。

〔登録済みボタンの場合〕

登録したい番号〔例えば 旧6→新10〕の場合、▲ ▼で新10を表示させ、10にさせたい6の送信ボタンを押すと10が点滅します。Mを押すと旧番号〔6〕が早く点滅します。更にMを押すと新しい番号〔10〕は上書きされ、次の番号〔11〕が表示されます。

〔続けて他のボタンがある時〕

同様に▲▼で希望番号にあわせて上書き登録を行ってください。

〔終了する〕

Mを押し、〔F 1〕に戻り、電源を一旦切り、再起動します。

◆個別に番号を削除する

- ①Mを長押しし、〔F 1〕を表示させ、次に▲を押し〔F 7〕にします

- ②Mを押すと _ が表示されます。
▲ (2桁目) ▼ (1桁目) で、消したい番号文字 (例えば 15) を表示させ、Mを押すと15が消去されて〔F 7〕に戻ります。

※間違えた時は M を押すと〔F 7〕に戻りますのでもう一度Mから行います。
※続けて消す場合はF 7よりMを押し、同様に番号をあわせてMを押します。

〔終了する〕

電源を一旦切り、再起動します



◆現在登録のボタンを他の番号へ変更する

①M を長押し、F1 が表示されます。

②M を押すと 0 が点灯します。


③▲▼ボタンで新たに変わりたい
番号を点灯させます。
(例えば 15 番に変わりたい場合は
15 にします。)

④変更させたい送信ボタンを
1 回押します。

⑤番号が点滅しますので、M を 1 回押します。

⑥現在の番号が点滅表示され、もう一度 M を押すと
次の番号が表示されます。

[終了する]
電源を一旦切り、再起動します。

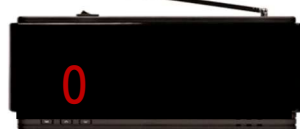

◆オールクリア

①電源が OFF の状態から、M を押しながら電源を ON にします。

②M を押し続けて 11~99 の準備点灯の次に SS の表示が出ます。

③手を離してから M を押すと 1 が表示されます。

④電源を OFF にします。これまでの登録記録はすべてリセットされ、
新たに登録が出来ます。

※注 1 : SS に続き M を押してから 1 を表示させないと、
電源 OFF だけではリセットが完了しません。

※注 2 : 初期設定…音量レベル 5 ・音種メロディ 1 ・表示時間 20 秒

◆消去機の登録

- ①受信機モニターの電源を切り、裏側のカバーを開けます。
- ②カバーを開けると、左側に OK、右側に 1~5 と表示されたスイッチがあります。
- ③左側の OK スイッチを上にあげてください。
(※故障の原因となりますので、他のスイッチは触らないようにしてください)
- ④スイッチを上げたらモニターの電源を入れてください。

- ⑤電源が入り待機状態になりましたら、M を長押しし、[F8] を表示させ、次に▲を押し [F9] にします。



- ⑥M を押し E1 が表示されたら、消去機ボタンの①を押します。E1 が点滅し、M を押し E1 が登録され、次に E2 が表示されます。



- ⑦続けて消去機ボタンの②を押し、E2 を点滅させ、M を押し E2 が登録され、次に E3 が表示されます。



- ⑧続けて消去機ボタンの③…E4・E5・E6 を入力すると EA が表示され、更に M を押し [F9] が表示され登録が完了となります。

[終了する]

電源を一旦切り、裏側の上げたスイッチ（左側の OK スイッチ）を下げて元に戻し、再起動します。

◆来客センサーの登録

【準備】

来客センサーの電源をコンセントに接続し 1~2 分スタンバイします。
※センサーに反応して内部に赤色ランプと背面に青色が光る事で設定準備完了となります。

【注意】

準備中にセンサーが感知すると間違った番号に入力する事があります。
センサーを設定する時は、壁などへ向け、登録中に誤作動しないようにして下さい。

【手順】

- ①M を長押しし、[F1] を表示させ、更に M を押し O が表示されます。
▲▼でセンサーの作動番号 [例えば 99 番] を表示し、センサーを感知させると 99 が点滅します。
- ②点滅中に M を 1 回押しと 99 番が登録され、O 番が表示され、登録完了となります。

[終了する]

M を 1 度押し [F6] に戻り、電源を一旦切り再起動します。



故障かな？と思ったら

ボタンを押しても鳴らない

- ・送信ボタンの電池が弱くなっていませんか？
→電池交換をして下さい。(CR2032 というボタン電池です)
- ・押しボタンのスイッチ部分がほこり等で固着してませんか？
→ボタンが動くように点検をしてください
- ・機械の問題ではなく電波環境の疑いがあります。
遠隔や、障害物がある時は電波限界がありますので、場所を変えてみてください。付近に金属（鋳物テーブル・鉄板・厨房機など）は電波が吸収されることがあります。
他の場所から送信機を用い、置き換えると、その送信機の原因か、環境かのテストが出来ます。その場合は反応する場所に置くか、中継機(OP)を設置してください。
※中継機を設置しても場合によってはご対応できない環境がございます。ご了承ください。

電源が入らない

- ・電源スイッチはONになっていますか？
- ・アダプター接続部はしっかり入ってますか？
→モニターと電源アダプターをしっかり接続して下さい

押していないのに鳴る

- ・近辺の混信電波を受信している可能性がありますので、再登録して下さい。

消去機や送信機を連続で押しても反応したりしなかったりする

連続誤送信防止機能がついており、(同じボタンを)一回目押した後5秒間は反応しないようになっております。

※その他ご不明な点につきましてはフリーダイヤル 0120-785-783
までお問合せ下さい。

◆ 品質保証書 ◆

本書は下記記載の内容に基づいて、お買い上げの日から1年間通常の使用状態で発生した故障を無償で修理することをお約束する物です。無償修理をご依頼になる時は、お買い上げ販売店に商品と本書をご持参ご提示頂きお申し付け下さい。

品名	アーバンコール 20
保証期間	お買い上げの日から1年間
お買い上げ日	
お客様お名前	
住所	
お電話	
販売店名	

無償修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な状態で保証期間内に故障した場合に無償修理をお約束します。
 2. 保証修理に送料は含まれません。お客さまご負担にて弊社までお送り下さい。
 3. 保証期間内でも下記の場合は有償修理となります。
 - イ. 本書のご提示が無い場合
 - ロ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、または字句の書き換えられた場合
 - ハ. バッテリーの消耗、ボタン表面の亀裂、損傷
 - ニ. 火災、地震、落雷、水害、その他の天変地異、異常電圧、周辺電波障害による誤作動・無反応の場合
 - ホ. 害虫、油・水が原因による電気回路の故障・誤発信作動
 - ヘ. 落下など外部からの衝撃による故障、損傷
- ★本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

愛知県豊橋市下地町神田 42-2
株式会社キャプテンジャパン
お問合せ電話 0120-785-783